



分離型控制器的故障排除

馬達異常動作時的處理

馬達不轉

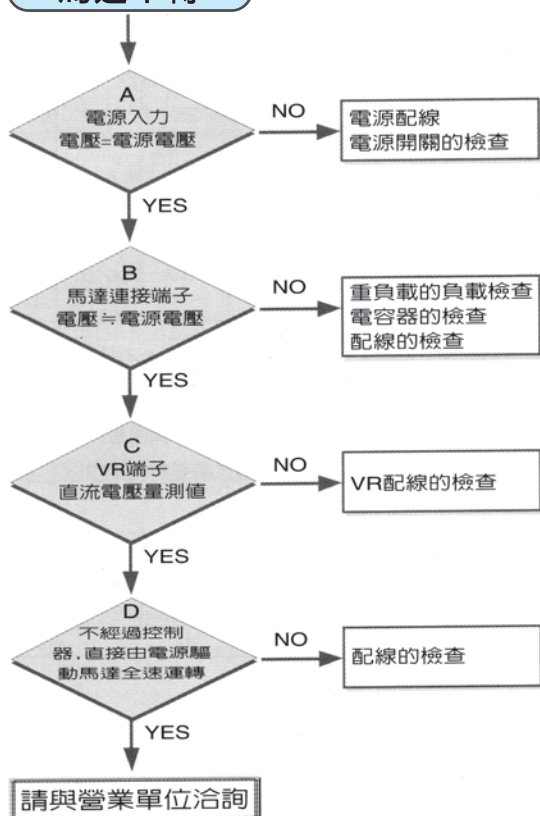

馬達速度不變化

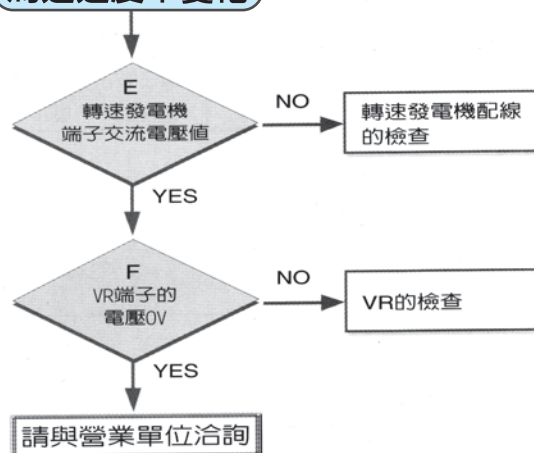

異常檢查時控制器端子編號

品 名	電源入力端子	馬達連接端子	可變電阻端子	電源直接驅動	轉速發電機端子
SS21 SS22	② - ⑦	① - ⑦	③ - ⑥	② - ① 短路	④ - ⑤
SS31-HR SS32-HR	② - ⑩	② - ④	⑧ - ⑨	④ - ⑩ 短路	① - ⑪

【注意】

通電前請確實檢查配線是否正常，要是有任何缺失將會導致電子零件的損壞等。
最嚴重時會因電源的短路，而造成電路板燒毀，敬請注意。